


PC Download 설치 가이드


PC에 Scan Download 설치

PC 프로그램 설치


- . PC 에서 스캔 문서를 다운로드 하기 위하여 프로그램을 설치 하며,
- . 설치 후 바탕화면에 <Smart Scan Download> 아이콘이 생성됩니다.



① PC 설치 프로그램 실행

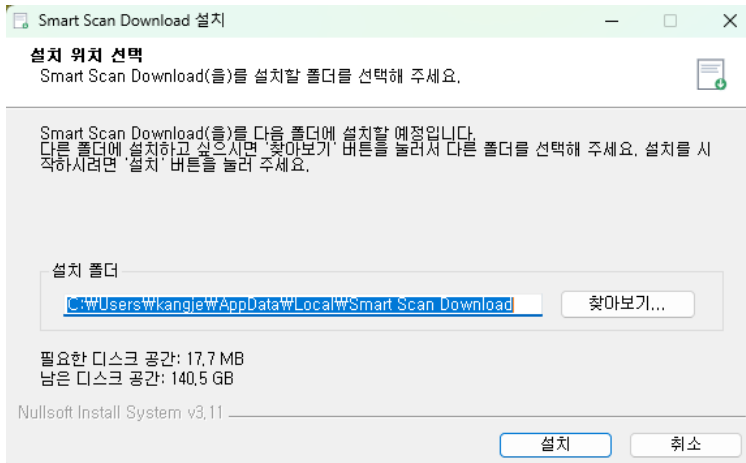

② 설치 폴더 지정 후 설치 진행

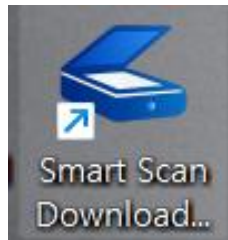


③ 설치 후 바탕화면에 다운 아이콘 생성됨.

Smart Scan Download 가이드

. 바탕화면에 생성된 <Smart Scan Download> 아이콘  을 클릭합니다.

<기본> 항목

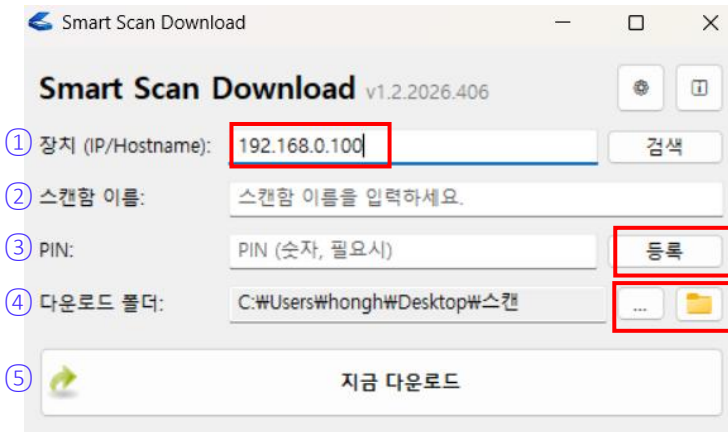

Smart Scan Download v1.2.2026.406

① 장치 (IP/Hostname): 192.168.0.100 [검색]

② 스캔함 이름: 스캔함 이름을 입력하세요.


③ PIN: PIN (숫자, 필요시) [등록]

④ 다운로드 폴더: C:\Users\hongh\Desktop\스캔 [...]

⑤  지금 다운로드

- ① 연결할 복합기 IP 또는 Host Name을 입력하거나 검색을 눌러 원하는 복합기를 선택합니다.
- ② 스캔함 이름을 지정합니다. 필요 시 PIN을 입력합니다.
- ③ 스캔함 등록 을 누르면 복합기에 스캔함이 생성됩니다.
- ④ 스캔이 저장될 경로를 지정합니다.
- ⑤ <다운로드>를 눌러 지정한 폴더에 저장합니다.

<설정> 항목

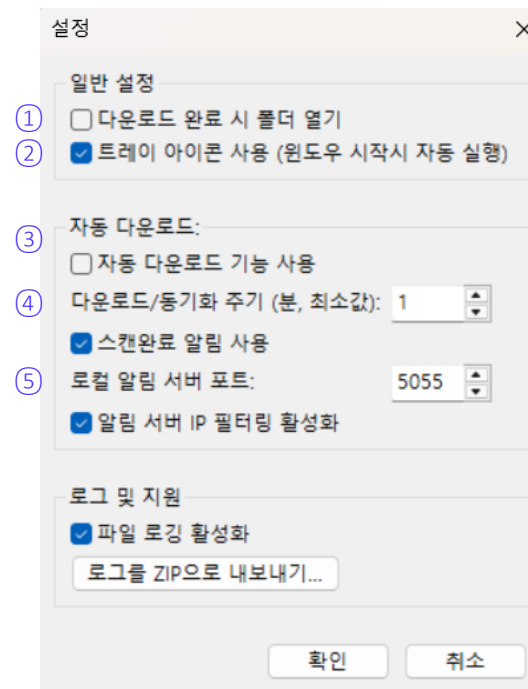

설정

일반 설정

① ☐ 다운로드 완료 시 폴더 열기

② ☒ 트레이 아이콘 사용 (윈도우 시작시 자동 실행)

자동 다운로드:

③ ☐ 자동 다운로드 기능 사용

④ 다운로드/동기화 주기 (분, 최소값): 1

⑤ ☒ 스캔완료 알림 사용

로컬 알림 서버 포트: 5055

☒ 알림 서버 IP 필터링 활성화

로그 및 지원

☒ 파일 로깅 활성화

로그를 ZIP으로 내보내기...

[확인] [취소]

- ① 다운로드 완료 시 폴더 열기 선택 항목
- ② 윈도우 우측 하단 아이콘 생성 항목
- ③ 복합기 스캔 후 <자동 다운로드> 항목
- ④ 시간(분) 지정 항목으로 자동다운로드 선택 시 5분 지정 권장 및 최소 1분
- ⑤ PC 서버의 포트 지정 항목

참고) 스캔한 파일의 설정을 변경하는 부분